



SAMSUNG

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117



İthalatçı Firma

SAMSUNG

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ
Defterdar Mah.Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis Apt. No: 78/46 Eyüpsultan-İstanbul
Tel: 0212 467 06 00
Fax:0212 437 85 28
E-Mail:hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

Samsung ürünleri hakkında soru veya yorumunuz varsa
lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezine başvurun.

Ülke	Müşteri Hizmetleri Merkezi	Web Sitesi
Türkiye	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

Bu ürün RoHS uyumludur




VR3MB77312K Serisi KULLANIM KILAVUZU

Türkçe

- Ürünün nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlar için lütfen QR kodu olarak sağlanan kullanıcı kılavuzlarına veya Samsung Electronics'in web sitesine (www.samsung.com) bakın.

Kullanıcı kılavuzlarını görüntüleme

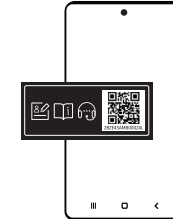

- ADIM 1** Bir QR kod okuyucu uygulaması başlatın ve sonra ürüne takılı QR görüntüsünü tarayın.
- ADIM 2** Ürün kaydından bir menü seçin, kılavuzları görüntüleyin veya bir hizmete bağlanın. Bir kılavuz seçtiğinizde, satın aldığınız ürünün kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz.

Lütfen bu talimat kılavuzunu dikkatle saklayın ve
çalıştırmadan önce okuyun

İçindekiler

Güvenlik Talimatları	4
Ürün Bilgileri	6
Ürün Çalıştırma	7
Düğmelerin İşlevleri	7
İlk kullanım	8
Paspaslama sistemi için	9
Temizlik	10
Uygulama Kılavuzu (POWERBot-S)	11
Ürün Bakımı	13
Yan Fırçanın Temizlenmesi	13
Ana Fırçanın Temizlenmesi	14
Toz Hanesinin ve Filtre Elemanlarının Temizlemesi	15
Su Tankının Temizlenmesi	16
Sensörün ve Tekerleğin Temizlenmesi	17
Şarj Temas Noktalarının Temizlenmesi	17
Sorun Giderme	18
Açık Kaynak Duyurusu	19
Pil ile İlgili Uyarılar	20
Teknik Özellikler	21

GÜVENLİK TALİMATLARI



Bir elektrikli cihaz kullanırken, aşağıdakileri içeren temel önlemler her zaman uygulanmalıdır: KULLANMADAN (BU CİHAZI) ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN, Uyarılara ve talimatlara uymamak elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI - Yangın, elektrik çarpması ya da yaralanma riskini azaltmak için:

1. Dış mekanlarda ya da ıslak yüzeylerde kullanmayın.
2. Bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar, evcil hayvanlar ya da bitkiler yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır.
3. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Yalnızca üretici tarafından önerilen ek parçalarla kullanın.
4. Hasarlı kablo ya da fiş ile kullanmayın. Cihaz ya da yerleştirme istasyonu beklendiği gibi çalışmıyorsa, düşmüşse, hasarlıysa, dış mekanda bırakıldıysa ya da suya düşüyse bir servis merkezine gönderin.
5. Kablodan çekmeyin ya da kabloyu tutarak taşımayın, kabloyu sap olarak kullanmayın, kablo üzerine kapı kapatmayın ya da kabloyu keskin kenarlar ya da köşelerden çekmeyin. Cihazın kablosunu sonuna kadar çekerek kullanmayın. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
6. Fişi, kablodan çekerek prizden çıkarmayın. Prizden çıkarmak için kablodan değil fişten tutun.
7. Şarj cihazını, şarj cihazı fişini ve şarj cihazı terminallerini ıslak ellerle tutmayın.
8. Açıklıklara herhangi bir nesne sokmayın. Herhangi bir açıklığı tıkalıyken kullanmayın; hava akışını azaltabilecek toz, lif, saç ve diğer şeyleri temizleyin.
9. Saç, gevşek kumaş, parmaklar ve vücudun herhangi bir parçasını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
10. Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanan ya da dumanı türen herhangi bir şeyi çekmeyin.
11. Toz kutusu ve/veya filtreleri takılı değilken kullanmayın.
12. İstem dışı çalışmasını önleyin. Pili takmadan, kullanmadan ya da cihazı taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazı anahtar açıkken taşımak ya da anahtar açık konumdayken enerji vermek kazalara yol açar.
13. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden ya da cihazı dolaba kaldırmadan önce pili çıkarın. Böyle önleyici güvenlik tedbirleri cihazın kazayla çalışmaya başlaması riskini azaltır.
14. Yalnızca üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile şarj edin. Bir pile uygun bir şarj cihazı, başka bir pil ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
15. Cihazı yalnızca özellikle belirtilen piller ile kullanın. Başka bir pilin kullanılması yaralanma ya da yangın riskine yol açar.
16. Pil kullanılmadığında, kağıt atacı, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi metal nesnelerden ya da terminallerin kısa devre olmasına neden olabilecek diğer metal nesnelerden uzak tutun. Pil terminallerinin kısa devre olması yamallara ya da yangına neden olabilir.
17. Zorlu koşullar altında pil akabilir; bu durumda akan sıvıyla temastan kaçın. Yanlışlıkla temas ederseniz su ile yıkayın. Sıvı gözlerle temas ederse tıbbi yardım alın. Pilden akan sıvı tahrişe ya da yanmalara neden olabilir.
18. Hasarlı ya da modifiye edilmiş pili ya da cihazı kullanmayın. Hasarlı ya da modifiye edilmiş pil, yangına, patlamaya ya da yaralanma riskine yol açabilecek beklenmeyen davranışlar sergileyebilir.
19. Pili ya da cihazı ateşe ya da aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Ateşe ya da 130 °C üzerinde sıcaklığa maruz kaldığında patlayabilir.


DİKKAT

20. Aşırı derecede sıcak ya soğuk ortamlarda (4 °C altında ya da 40 °C üzerinde) kullanmayın ya da saklamayın. Lütfen robotu 4 °C üzerindeki ve 40 °C altındaki sıcaklıklarda şarj edin.
21. Tüm şarj talimatlarını izleyin ve pili yada cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin. Uygun olmayan şekilde ya da belirtilen aralık dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
22. Servis işlemlerini yalnızca aynı yedek parçaları kullanan ehliyetli bir onarım personeline yaptırın. Bu, ürün güvenliğinin korunmasını sağlar.
23. Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilmedikçe cihazı ya da pili modifiye etmeyin ya da onamaya çalışmayın.
24. Diğer cihazların kablolarını temizlenecek alanların dışına yerleştirin.
25. Bir bebek ya da çocuğun uyuduğu bir odada elektrik süpürgesini çalıştırmayın.
26. Temizlenecek zeminde yanan mumlar ya da kırılacak nesneler olan bir alanda elektrik süpürgesini çalıştırmayın.
27. Elektrik süpürgesinin kazayla çarpabileceği mobilyalar üzerinde yanan mumlar olan bir odada elektrik süpürgesini çalıştırmayın.
28. Çocukların elektrik süpürgesi üzerine oturmasına izin vermeyin.
29. Elektrik süpürgesini ıslak bir yüzeyde kullanmayın.
30. Hasarlı olan yerleştirme istasyonunu kullanmayın.
31. Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce güç anahtarını kapatın.
32. Yerleştirme istasyonu temizlenmeden ya da bakımı yapılmadan önce fişi prizden çekilmelidir.
33. Cihazı atmak için pili çıkarmadan önce cihazı yerleştirme istasyonundan çıkarın ve cihazın güç anahtarını kapatın.
34. Robot uzun süre kullanılmıyacaksa saklamak için robotu tamamen şarj edin ve gücü kapatın, ardından şarj cihazının fişini çekin.
35. Yalnızca VCA-RDS77 şarj istasyonu ile kullanmak içindir.
36. Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal ya da zihinsel yetenekleri düşük kişiler ya da ve bilgisi yeterli olmayan kişiler tarafından, ancak denetim altında ya da cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin talimat aldıklarında ve ilgili tehlikeleri anladığında kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocuklar, yetişkin gözetimi olmadan robot süpürgeyi temizlememeli veya üzerinde bakım yapmamalıdır.
37. POWERbot'u bir ısıtıcı ya da yanıcı materyalle yakınında kullanmayın.
 - POWERbot'u ateş ya da alev yakınında, örneğin hareketli bir ısıtıcı, mum ışığı, masa lambası, şömine vb. yakınında ya da benzin, alkol, tiner vb. yanıcı maddelerin bulunduğu yerlerde kullanmayın.
38. Çarpışmayı önlemek için POWERbot'un temizleme alanında tehlikeli nesneler olmadığından emin olun ve tüm elektrikli ısıtıcıların ya da fanların fişini çekin.
39. POWERBOT'u siyah renkli zeminlerde kullanmayın.
 - POWERBOT normal şekilde çalışmayabilir.
40. Samsung'un çevresel taahhütleri ve ürüne ilişkin REACH (WEEE, Piller) gibi düzenleyici yükümlülükler hakkındaki bilgiler için ziyaret edin:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


Ürün Bilgileri

Aksesuarlar modellere göre farklılık gösterebilir.

Robot Süpürge x 1

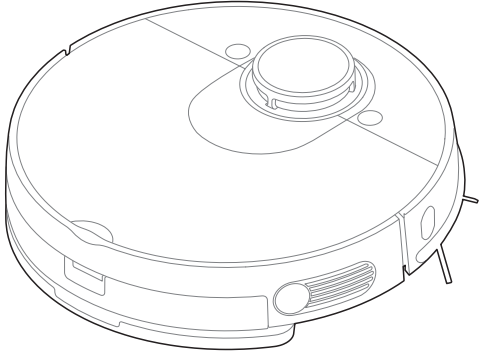


Şarj İstasyonu x 1

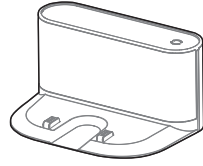


Güç Kablosu x 1




Yan Fırça x 2

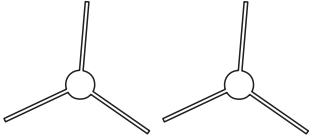

Paspas Bezi Tutucusu x 1

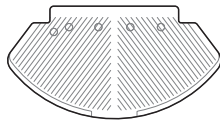


Paspas Bezi x 1

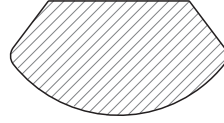


Temizleme Fırçası x 1



Filtre x 1




Kullanma Kılavuzu x 1

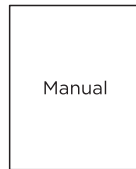

Ürün Çalıştırma

Düğmelerin İşlevleri

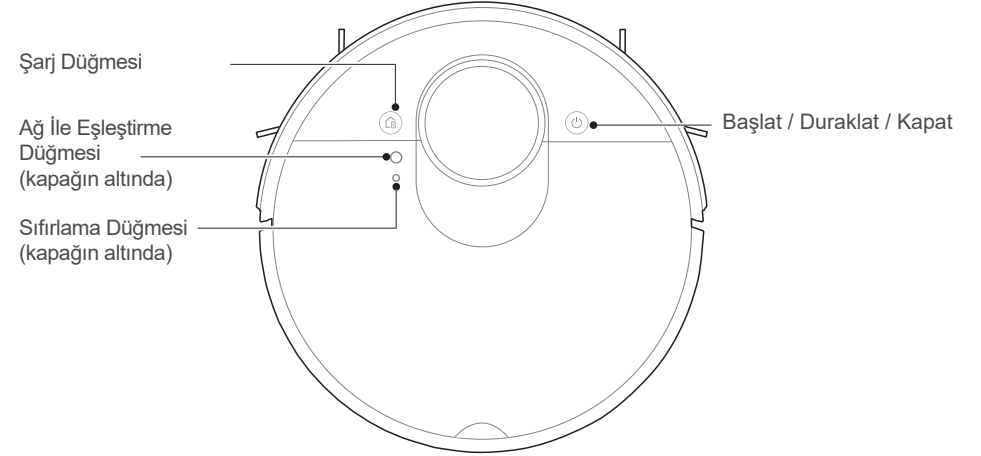

Başlat / Duraklat / Kapat

Robot süpürgeyi çalıştırmak için basılı tutun.

Başlat: Temizlik işlemini başlatmak için düğmesine kısa süreli basın veya uygulamayı kullanın.

Duraklat: Temizlik işlemini duraklatmak için kısa süreli basın. Temizlik işlemini kalınan yerden devam ettirmek için tekrar kısa süreli basın.

Kapat: Robot süpürgeyi kapatmak için güç düğmesini basılı tutun. Bir kapanma sesi duyulur. Robot süpürge, şarj istasyonuna takılıysa kapanmaz.

Ağ iletişimi Wi-Fi

Ağ yapılandırması için ağ ile eşleştirme düğmesini basılı tutun. Işık yanıp sönüyorsa robot süpürge eşleştirme durumundadır.

Şarj

Şarj etmek için düğmesine kısa süreli basın.

Sıfırla


Robot süpürge, yanıt vermiyorsa veya düzgün çalışmıyorsa "Sıfırlama" düğmesine basın.

NOT

1. Lütfen şarj istasyonunu halı veya yumuşak bir zemin üzerine yerleştirmeyin ve alanı kuru olarak tutun.
2. Robot süpürge şarj durumundayken paspas bezi tutucusunu çıkarın.
3. Robot süpürge her zaman kullanıma hazır olduğundan emin olmak için robot süpürgeyi şarj istasyonu üzerinde şarj edilmiş olarak tutmanızı öneririz. Uzun süreli saklanacaksa robot süpürgeyi şarj istasyonundan çıkarın ve serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.
4. Robot süpürge 3 aydan fazla kullanılmamışsa kullanmaya başlamadan önce en az 12 saat şarj olmasını sağlayın.
5. Pili kullanım ömrünü korumak için pili en az altı ayda bir tam olarak şarj etmenizi öneririz.
6. Robot süpürgeyi uzun süre kullanmayacaksanız kapatın.
7. Şarj istasyonu elektrik kaynağına bağlı değilse robot süpürgeyi kapatın.


İlk kullanım

Adım 1

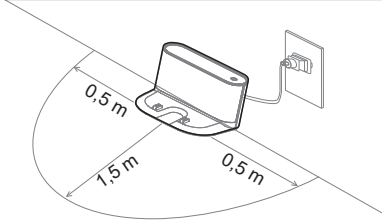


Adım 3

Robot süpürgeyi ilk kez kullanmadan önce en az 6 saat şarj etmeniz önerilir. Uygulama bağlantısı için robot süpürgeyi açmak üzere basılı tutun.

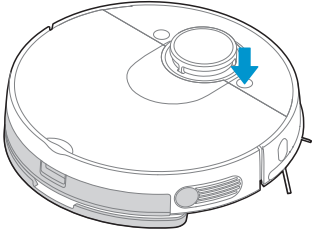


Adım 5

Su ile doldurun ve paspas işlemini başlatmak için paspas bezi takın.

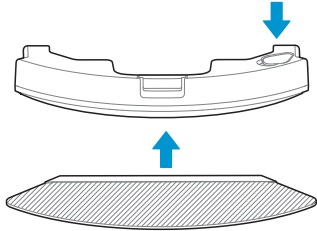


Adım 2

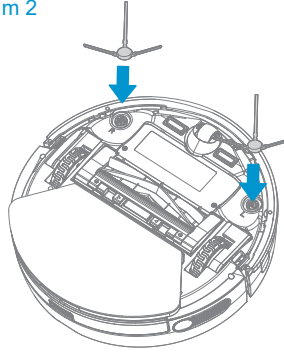


Adım 4

Temizlik işlemini başlatmak için kısa süreli basın veya uygulamayı kullanın.

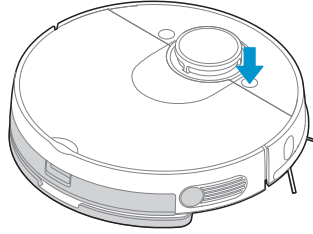


Adım 6

Sonraki temizlik için şarj edin.

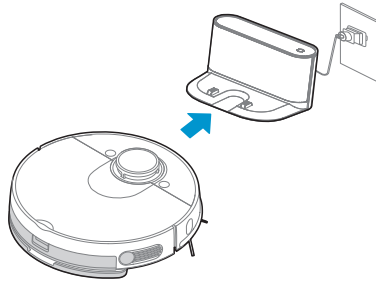


Paspaslama sistemi için


1. Paspas bezinin, paspas bezi tutucusuna takıldığını kontrol ederek emin olun.

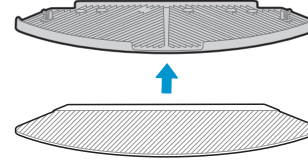


3. Su tankını doldurun. Kapağı açın, tankı su ile doldurun ve kapağı sıkıca kapatın.

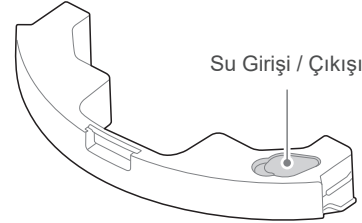


5. Su tankı grubunu robot süpürgeye takın. Su tankı düzgün şekilde takıldığında bir tık sesi duyarsınız.

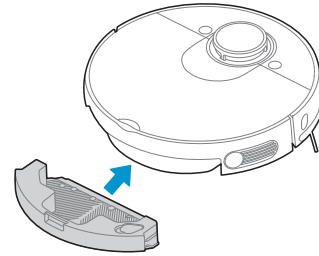


2. Su tankındaki serbest bırakma düğmesine basın ve çıkarmak için çekin.

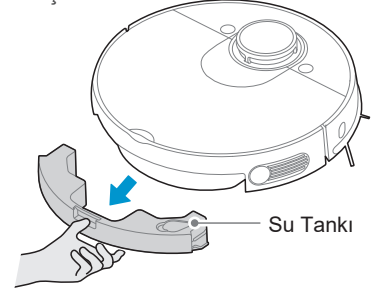

4. Paspas bezi tutucusunu su tankına takın.

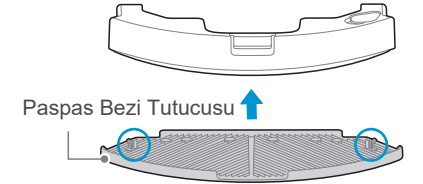

6. Paspaslama işlemini başlatmak için "ON" düğmesine basın. Paspaslama işlemi sırasında robot süpürge halınıza gitmesini istemiyorsanız uygulamadan bir yasak bölge / sanal duvar belirleyin veya halıyı kaldırın.

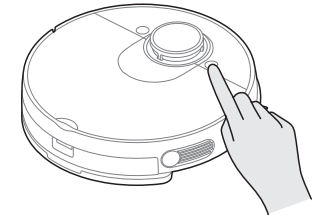


NOT

- a) Lütfen "Maksimum" su seviyesini geçmeyin.
- b) Su tankında temiz su kullanılması tavsiye edilir. Tıkanmaları önlemek için suya deterjan eklemeyin. Sıcak su kullanmayın.
- c) Lütfen temizlikten sonra paspas bezini temizleyin.
- d) Robot süpürge şarj durumundayken paspas bezi tutucusunu çıkarın.
- e) Su akışını, ihtiyacınıza göre uygulama aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.

Temizleme


Lütfen yere saçılmış telleri ve küçük nesneleri toplayın ve temizlik işleminden önce düşmesi kolay değerli, kırılabilir ve tehlikeli nesneleri kaldırın.

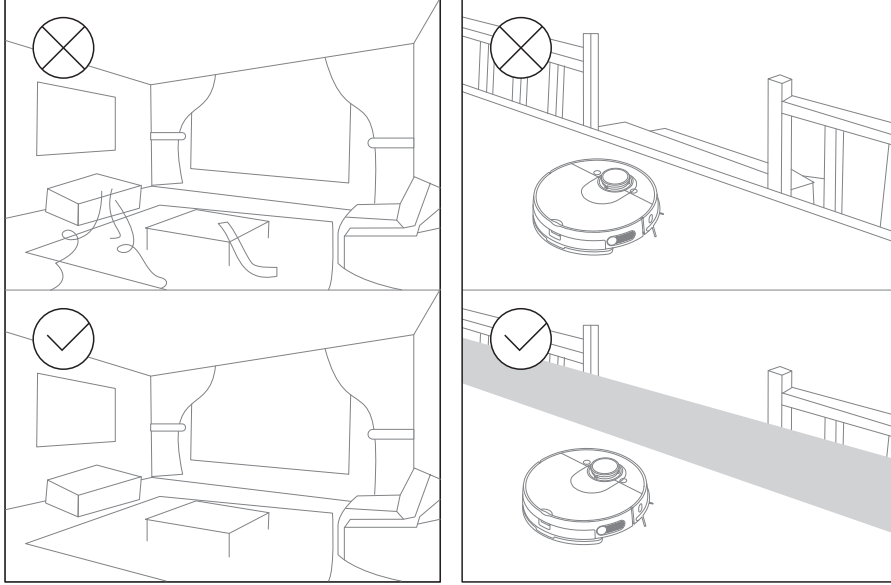

Robot süpürge'nin ilk temizlik işi sırasında olası bazı sorunları bulmak için robotu takip etmeniz önerilir. Bundan sonra robot süpürge çok daha sorunsuz temizlik yapabilir. Belirli bir alanın temizlenmesi gerekmiyorsa robot süpürge'nin belirtilen alana girmesini önlemek için uygulama aracılığıyla haritaya Yasak Bölgeler veya Sanal Duvarlar ekleyebilirsiniz.

NOT

Robotu ıslak yüzeylerde ya da durgun su içeren yüzeylerde kullanmayın. Ürünü püsküllü kenarları olan bir halı üzerinde kullanmadan önce lütfen halının kenarlarını halının altına katlayın.

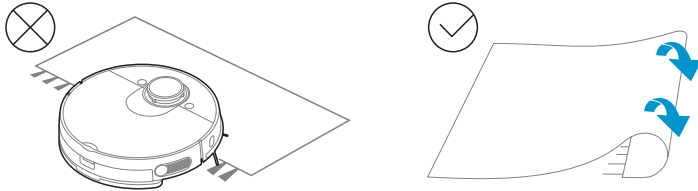


Uygulama Kılavuzu (POWERBot-S)

Uygulama hızlı kılavuz

Ağ erişim kılavuzu

Adım 1


APPLE App Store ya da Google Play Store'da "POWERBot-S"yi arayın ve Uygulamayı indirin. Uygulamayı kaydetme ve oturum açmak için arayüzdeki talimatları izleyin.

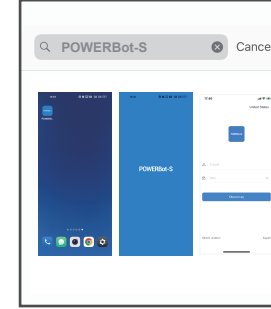

Samsung POWERbot-S sadece Wi-Fi 2.4 GHz'ı destekler.
Samsung POWERbot-S IEEE 802.11b/g/n ve Soft-AP'yi destekler.

Adım 2


Arayüzdeki "+ Cihaz Ekle"ye tıklayın ve talimatları izleyin.

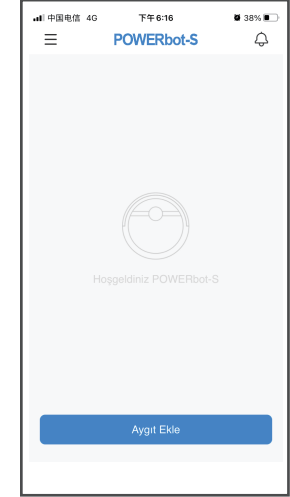

Adım 3

İlk kez kullanıldığında, WiFi göstergesi ışığının yavaş yanıp sönməsi, temizleyicinin ağ erişim yapılandırmasına girdiğini belirtir, bu durumdayken uygulamada "Sonraki Adım"a tıklayın ve arayüzdeki istemlere göre ağ erişim yapılandırması işlemlerini yapın.

Notlar: WiFi göstergesi ışığı yanıp sönmüyorsa "Wi-Fi" tuşuna 3 saniye basıldığında ve bırakıldığında bir tıklama sesi duyulur.

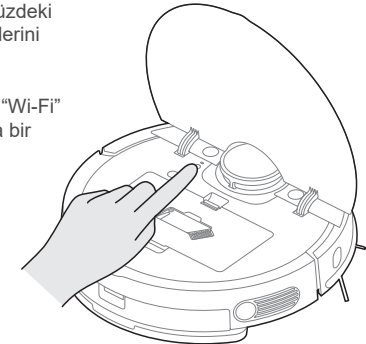


Uygulama Kılavuzu (POWERBot-S)

Uygulama hızlı kılavuz

Ağ erişim kılavuzu

Adım 4

Ağ erişimi başarıyla yapılandırıldığında, temizleyiciyi uygulama ile kullanabilirsiniz.

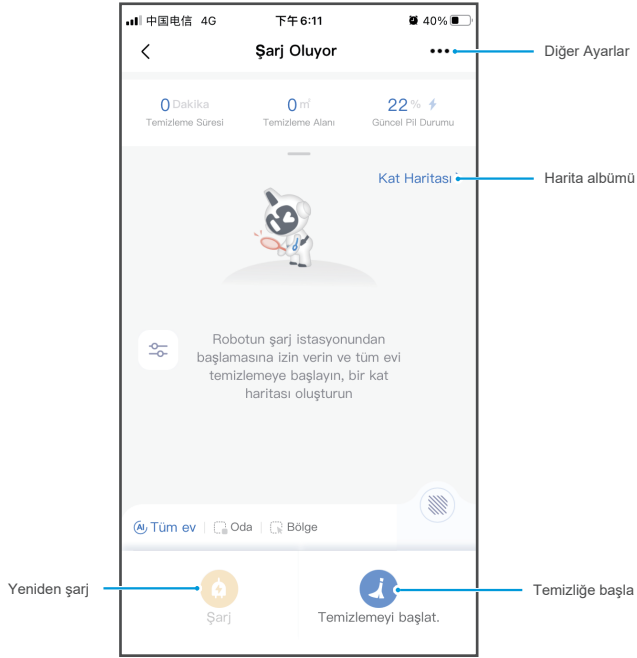


⚠ Dikkat

Telefonunuzun ev WiFi'na bağlandığından emin olun.

Ürün Bakımı

Yan Fırçanın Temizlenmesi


- 1 Yan fırçanın hasarlı ya da sarılmış olup olmadığını kontrol edin;
- 2 Yan fırçayı bir temizleme aleti ya da bir bez ile temizleyin;

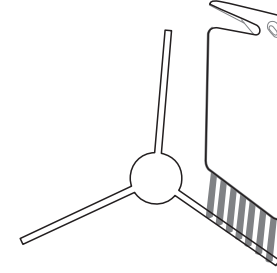


- 3 Kıvrılma ya da deformasyon varsa yan fırçayı çıkarın ve yaklaşık 5 saniye sıcak suyun içine koyun;
- 4 Yan fırça hasarlı olduğunda ve kullanılmadığında lütfen en kısa zamanda değiştirin.

Ana Fırçanın Temizlenmesi

1. Ana üniteyi ters çevirin. Kapağı çıkararak ana fırçayı dışarı çıkarın. Dolaşmış saç ve kalıntıları temizlemek için temizleme fırçası veya makas kullanın.

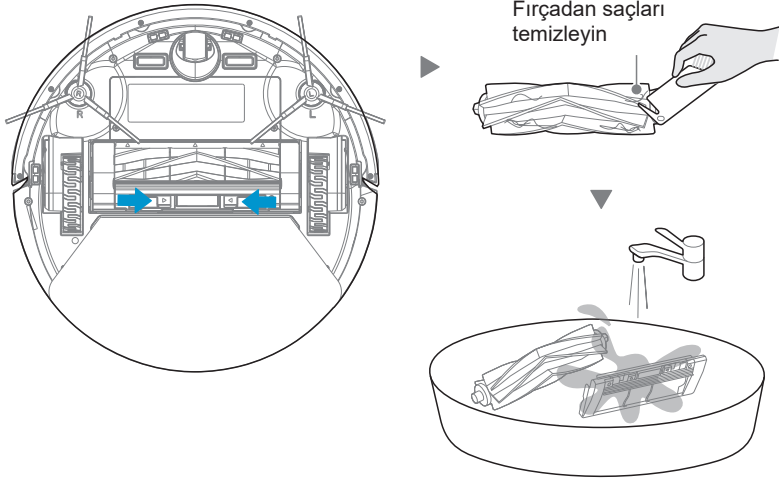

2. Ana fırçayı ve kapağını iyice kurulayın ve ardından robot süpürgeye geri takın. Ana fırçanın her hafta temizlenmesi ve 6 ile 12 ay arasında bir değiştirilmesi önerilir.

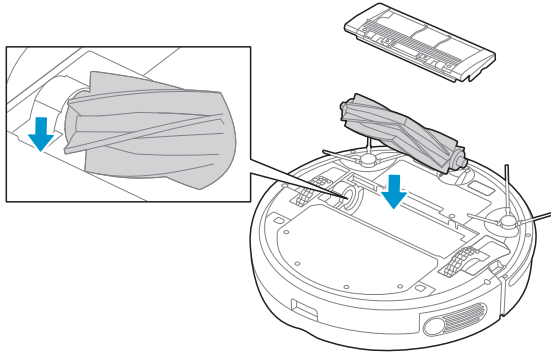


Toz Hanesinin ve Filtre Elemanlarının Temizlemesi


NOT

Her kullanımdan sonra toz haznesini boşaltın.


1. Toz haznesini robot süpürgeден çıkarmak için toz haznesinin serbest bırakma düğmesine basın.

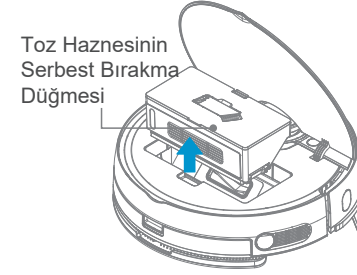


2. Toz haznesini boşaltmak için serbest bırakma düğmesine basın.

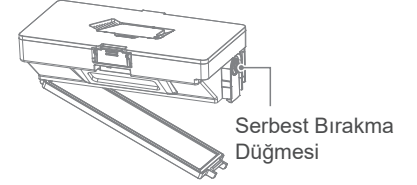

3. Filtre, toz haznesinin yan tarafındadır. Filtreyi çöp kutunuza vurarak kalıntıları temizleyin. Filtreyi ve sünger suyla temizleyebilirsiniz ancak tekrar toz haznesine geri takmadan önce İYİCE kurutmayı unutmayın.

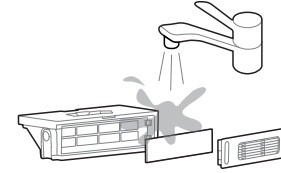


4. Toz haznesini robot süpürgeye geri takın. Filtre elemanlarının her hafta temizlenmesi ve 1 ile 3 ay arasında bir değiştirilmesi önerilir.

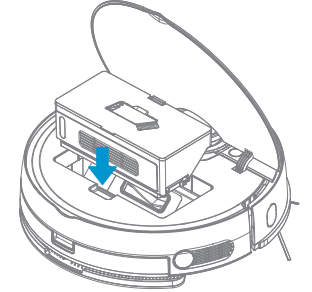


Su Tankının Temizlenmesi


1. Paspaslama işlemini bitirdiğinizde su tankının serbest bırakma düğmesine basın ve su haznesini çıkarmak için çekin. Paspas bezi tutucusunu çekerek ayırın.

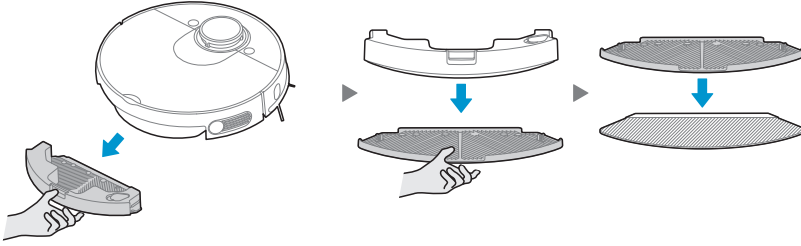


2. Paspas bezini yıkayın ve İYİCE kurutun.

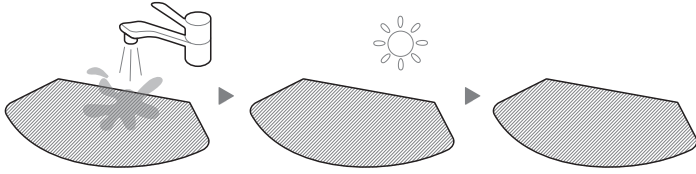

3. Kapağı açarak su tankında kalan suyu dışarı dökün.

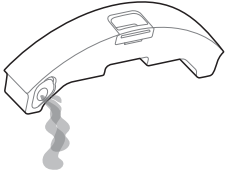


4. Su haznesini silerek kurulayın. Güneş ışığına maruz bırakılması tavsiye edilmez.

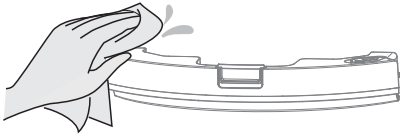


Sensörün ve Tekerleğin Temizlenmesi

Sensörleri ve tekerlekleri şekilde gösterildiği gibi kuru ve yumuşak bir bezle hafifçe silin.

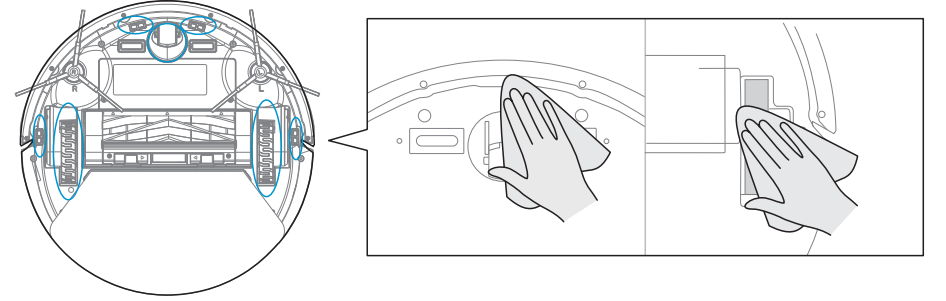

Şarj Temas Noktalarının Temizlenmesi

Hem robot süpürge hem de şarj istasyonunda bulunan şarj temas noktalarını şekilde gösterildiği gibi kuru ve yumuşak bir bezle silin.

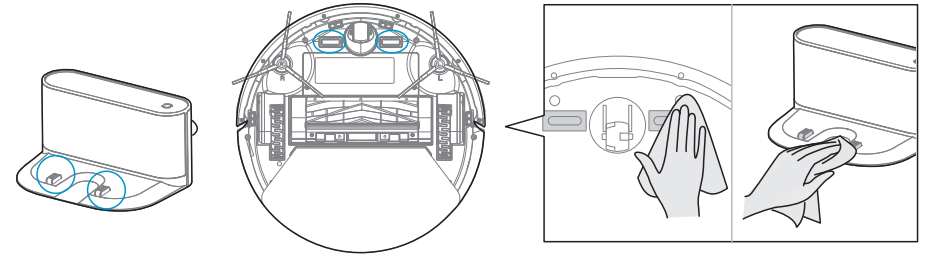

SORUN GİDERME

Arıza durumunda lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz şarj olmuyor	- Güç anahtarı şarj sırasında açık değil - Cihaz ve şarj terminaleri tam temas etmiyor	- Cihazı açın - Cihazın şarj terminaline tam temas ettiğinden emin olun
Cihaz takıldı	- Cihaz yerdeki kablolarla, düşen perde kumaşına ya da kıvrılmış battaniyeye dolanmış - Yan fırça ve fırça silindiri vb. takılmış ve cihaz normal şekilde çalışmıyor	- Cihaz, otomatik olarak kaçış modunu başlatır. Sorunu gideremezse elle yardım gerekebilir - Yan fırçanın sarımlarını temizleyin ve yeniden başlatın. Aksi halde satış sonrası departmanı ile görüşün
Tam temizlenmedi ve robot yeniden şarj olacak	- Cihazın yeterli pil gücü yok.	- Cihazı şarj edin
Mevcut süreye göre temizlik yok	- Güç anahtarı açık değil - Programlanan görev iptal edildi	- Cihazın güç anahtarını açın - Sıfırlayın ve görevlendirme yapın
Paspas tutucu takıldıktan sonra cihaz sızdırmaz	- Paspas tutucu miktarı düştü - Su tankında su yok - Cihazın taban çıkış deliği tıkalı	- Satış sonrası servis merkezi ile iletişim kurun - Su ekleyin - Su çıkışını ve tank filtresini temizleyin
Cihaz çalışmıyor	- Güç anahtarı açık değil - Düşük pil - Tekerlekler düşmüş ve üç grup düşme sensörü düşme durumunda	- Güç anahtarını açın - Cihazı şarj edin - Cihazı yere yakın koyun - Satış sonrası servis merkezi ile iletişim kurun
Cihaz yeniden başlatılıyor	- Önde bir engelleme var - Tampon rayı sıkışmış	- Öndeki engelleri temizleyin - Sıkışan yabancı bir nesne olup olmadığını kontrol etmek için tampon kızılgına dokununuz
Cihaz süpürmeleri kaçırıyor, temizlik planı yok ve uygulamadaki harita düzensiz görünüyor.	- Zemin kaygan - Cihazın normal çalışmasını etkileyen, yere konulan teller, ayakkabılar ve diğer nesneler - Temizlik yarıda kesildi - Güç anahtarı açık değil	- Zemin yapışkansa cihazı kullanmadan önce temizleyin. - Zemindeki nesneleri mümkün olduğunca en aza indirin - Çalışması sırasında cihazı hareket ettirmeyin veya engellemeyin - Güç anahtarını açın

SORUN GİDERME

Arıza durumunda lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

Sorun	Neden	Sorun Giderme	Çözüm
Uygulama, bağlantının kesildiğini gösteriyor	Cep telefonu ile ekipman arasındaki bağlantı kesik	- Cep telefonunun ağa erişip erişmediğini kontrol edin - Yönlendiricinin normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin - Temizleyici açık olmalıdır - Ekipmanın WiFi yapılandırması silindi - WiFi parolası ya da ağ değiştirildi	- Cep telefonu ağa bir kez daha erişmelidir - Yönlendiriciyi yeniden açın - Temizleyiciyi bir kez daha açın - Uygulamaya yeni cihazlar ekleyin - Sistem başlatıldıktan sonra "Wi-Fi" düğmesine 3 saniye basılıp bırakıldığında bir tıklama sesi duyulur - Temizleyicinin tüm WiFi yapılandırmalarını silin ve çalıştırmak için elektrikli ev aletini bir kez daha ekleyin
Yavaş Uygulama çalıştırma	Ağ bağlantısı sorunlu	- Ağ meşgul - Cep telefonunda zayıf WiFi sinyali alışı - Ağ bant genişliği yeterli değil	- Yönlendiriciyi yeniden başlatın ve erişen kullanıcı sayısını sınırlandırın - Cep telefonundaki ayarları kontrol edin - Ağ bant genişliğini artırın
Cep telefonunun kendi QR kodu, uygulama tarafından taranamıyor.	Cep telefonunun donanım yapılandırması çok eski, kamera odaklama işlevine sahip değil.	- Onay için cep telefonlarını değiştirin	- Cep telefonlarını değiştirerek tarayın; - Cihazı, ürün kategorisine göre ekleyin

Açık Kaynak Duyurusu

Aşağıdaki URL http://opensource.samsung.com/opensource/VR7700_0/seq/0 ile bu ürüne ilişkin açık kaynak lisans bilgisine ulaşabilirsiniz. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.



Pil ile İlgili Uyarılar




UYARI


Bu ürüne birleşik olan pili kendi başınıza çıkarmamalısınız (veya çıkarmaya çalışmamalısınız). Pili değiştirmek için servis sağlayıcınızla veya bağımsız uzman bir profesyonelle iletişime geçmelisiniz. **Bu talimatlar, servis sağlayıcısı veya bağımsız uzman profesyoneller tarafından kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmıştır.** KENDİ GÜVENLİĞİNİZ İÇİN PİLİ KENDİNİZ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYA VEYA PİLİ ATEŞE ATMAYIN. PİLİN İÇİNİ AÇMAYIN, EZMEYİN VEYA DELMEYİN.

Pilin çıkarılması


Sökmek için POWERbot'u şarj / yerleştirme istasyonundan çıkarın. Sökmenden önce güvenlik için POWERbot'u kapatmalısınız.

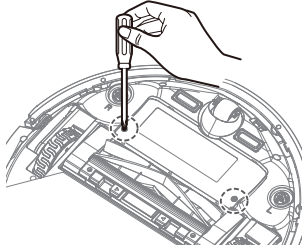

1 POWERbot'u yatırın ve ters çevirin ve ardından 2 vidayı sökün.

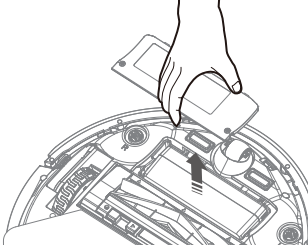

2 Toz haznesinin kapağını çıkarın.

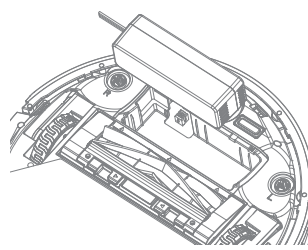

3 Pili yuvasından çıkararak konektörü ayırın.



Bu üründeki pillerin doğru şekilde atılması

(Ayrı pil atık sistemleri olan ülkelerde geçerlidir.)

Pil, kılavuz veya ambalaj üzerindeki bu işaret, bu üründeki pilin diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri olan işaretler, pilin 2006/66 sayılı EC Direktifindeki referans seviyelerin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.

Bu üründe bulunan pil, kullanıcı tarafından değiştirilemez. Değiştirme hakkında bilgi için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün. Pili veya ürünü çıkarmaya çalışmayın, atık toplama yeri, pil de dahil olmak üzere ürünün geri dönüşümü ve işlenmesi için uygun önlemleri alacaktır.

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	VR3MB77312K
Cihaz Şarj Voltajı	19,5 V ---
Cihaz Anma Gerilimi	14,4 V ---
Cihaz Anma Gücü	55 W
Şarj İstasyonu Modeli	VCA-RDS77
Şarj İstasyonu Girişi	100-240 V~, 50-60 Hz, 40 W
Şarj İstasyonu Çıkışı	19,5 V ---, 1,85 A
Pil Modeli	BP14652A
Pil Anma Gerilimi	14,6 V ---
Pil Kapasitesi	5200 mAh 75,92 Wh
Şarj Sınırı Gerilimi	16,8 V ---
Boyut (D*Y*G)	353 mm X 105 mm X 357 mm
Ağırlık	3,6 kg
Temizlik Süresi (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)	60/100/150/180 dak.
Şarj süresi	240 dk.

* İşbu belgeyle, Samsung Electronics, radyo ekipmanı tipi cihazın 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki İnternet adresinden temin edilebilir: Resmi Uyumluluk Beyanı <http://www.samsung.com> adresinde, Destek > Ürün Desteği Arama adımına giderek ve model adı girilerek bulunabilir.

Wi-Fi

Frekans Aralığı	2400-2483.5 MHz
Verici Gücü (Maks.)	20 dBm

Yetkili servis listesi

NO	Şehir	Yetkili Servis	
1	ADANA	Firma Adı	EMİN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası	3224589292
		Adres	MİTATPAŞA MAH. MÜCAHİTLER CAD. ÖZLEM APT. A BLOK NO:51/D / SEYHAN
2	ADANA	Firma Adı	GÖK TEKNİK-FADİME GÖK
		Telefon Numarası	3223232323
		Adres	YAVUZLAR MAHALLESİ KIŞLA CAD. NO:285/A YÜREĞİR / ADANA YÜREĞİR
3	ADIYAMAN	Firma Adı	KAR SOĞUTMA-ENDER KARCIOĞLU Esnaf
		Telefon Numarası	5464961817
		Adres	TURGUT REİS MAHALLESİ 118 SOK. NO:8 A/A MERKEZ / ADIYAMAN / MERKEZ
4	AFYONKARAHİSAR	Firma Adı	MURAT DAMAR - DAMAR ELEKTRONİK
		Telefon Numarası	2722124827
		Adres	SELÇUKLU MAHALLESİ GÜNEŞ HATUN CADDESİ No : 10 A/- MERKEZ / AFYONKARAHİSAR MERKEZ
5	ANKARA	Firma Adı	AY BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası	3122810840
		Adres	SEKER MAHALLESİ 1408 CAD. NO:3/A / ETİMESGUT
6	ANKARA	Firma Adı	DOĞA TEKNİK -İSMAIL SAVAŞ EVİRGEN
		Telefon Numarası	3124343642
		Adres	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 281. CADDE NO:94 B/- GÖLBAŞI/ANKARA GÖLBAŞI
7	ANKARA	Firma Adı	ÖZBEK BEYAZ EŞYA ELEKTRİK ELEKTRONİK İKLİMİLENDİRME OTOMOTİV ELEKOMÜNİKASYON GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası	3123284433
		Adres	MERKEZ MAHALLESİ KARACA CAD. NO:5/B PURSAKLAR
8	ANKARA	Firma Adı	SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR
		Telefon Numarası	3123251876
		Adres	ETLİK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ No:205 A/- KEÇİÖREN/ANKARA KEÇİÖREN
9	ANTALYA	Firma Adı	BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN
		Telefon Numarası	2427220548
		Adres	KÖKEZ MAHALLESİ MİMAR ADİL AYDIN CADDESİ No : 38 B/- SERİK/ ANTALYA SERİK
10	ANTALYA	Firma Adı	İSMAIL ŞENGÖZ-ŞENGÖZ ELEKTRONİK
		Telefon Numarası	2425123785
		Adres	SARAY MAH.-MEHMET ÇAVUŞ SOK.CEBİ APT. NO:5/A ALANYA
11	ANTALYA	Firma Adı	TURKUT TEKNİK-ENVER TURKUT
		Telefon Numarası	2423442333
		Adres	FABRİKALAR MAHALLESİ 3049 SOK. NO:3 B/- KEPEZ / ANTALYA KEPEZ
12	ANTALYA	Firma Adı	YILDIRM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- MURATPAŞA ŞUBESİ
		Telefon Numarası	2422410062
		Adres	TAHİL PAZARI MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI ŞÜKRÜ BOYACI APT NO:23/A / MURATPAŞA
13	AYDIN	Firma Adı	MURAT SOĞUTMA
		Telefon Numarası	2565127774
		Adres	YENİCAMİ MAHALLESİ SEKİLER CADDESİ NO:33/A SÖKE/AYDIN / SÖKE

NO	Şehir	Yetkili Servis	
14	BALIKESİR	Firma Adı	GÖKSEL SARFAKLAR
		Telefon Numarası	2662447072
		Adres	HACI İLBAY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO: 80/A POSTAKODU:10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
15	BATMAN	Firma Adı	PLATİN ELEKTRONİK-KARAMAN PLATİN
		Telefon Numarası	488-2141365
		Adres	MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CAD NO:53
16	BURSA	Firma Adı	ABC SERVİS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası	2244535580
		Adres	ODUNLUK MAHALLESİ KÜKRER SK. NO:4 C/1 / NİLÜFER
17	BURSA	Firma Adı	ÖYKÜ TEKNİK-SAVAŞ BAYKIZ Esnaf
		Telefon Numarası	5373910162
		Adres	DR.ZİYA KAYA MAHALLESİ FATİH CADDESİ No : 83 /A/- GEMLİK/ BURSA GEMLİK
18	BURSA	Firma Adı	ZAFER TEKNİK-MUSA AK Esnaf
		Telefon Numarası	2246131399
		Adres	HAMZABEY M.H. KORUCUBAŞI SK. N:7 A / MUSTAFAKEMALPAŞA
19	ÇANAKKALE	Firma Adı	UĞUR ELEKTRONİK - UĞUR TÖLÜMEN
		Telefon Numarası	2865668030
		Adres	CAMİLİ KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. NO:46/2 GELİBOLU/
20	ÇANAKKALE	Firma Adı	UĞUR ELEKTRONİK UĞUR TÖLÜMEN ÇANAKKALE ŞUBESİ
		Telefon Numarası	2865668030
		Adres	İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 / ÇANAKKALE
21	ÇORUM	Firma Adı	TANER ELEKTRONİK - AHMET TANER CERİT
		Telefon Numarası	3642246721
		Adres	ULUKAVAK MAHALLESİ TARAKCI 8.SOKAK NO:18/A
22	DENİZLİ	Firma Adı	ÖZEL SOĞUTMA İSITMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası	2582624233
		Adres	Topraklık Mh. 571 Sk. No:29/A Pamukkale/Denizli / DENİZLİ
23	DİYARBAKIR	Firma Adı	MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ
		Telefon Numarası	4122575172
		Adres	MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A/41 / KAYAPINAR
24	EDİRNE	Firma Adı	ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ
		Telefon Numarası	2842352837
		Adres	FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK APT. NO:1 / EDİRNE
25	ELAZIĞ	Firma Adı	FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
		Telefon Numarası	4242186621
		Adres	SÜRSÜRÜ MAHALLESİ KARAHANLI SOKAĞI No : 16/202 MERKEZ/ ELAZIĞ MERKEZ
26	ERZİNCAN	Firma Adı	ÖZTÜRK ELEKTRONİK-İBRAHİM ÖZTÜRK
		Telefon Numarası	4462121177
		Adres	İNÖNÜ MAHALLESİ 23. SOKAK NO:25/Z1 / ERZİNCAN MERKEZ
27	ERZURUM	Firma Adı	EMİR ELEKTRONİK-SECATTİN AYLANÇ
		Telefon Numarası	4422373701
		Adres	LALAPAŞA MAHALLESİ ÇAYKARA CADDESİ No : 38 B-GÜNAÇAR APT/- YAKUTİYE/ ERZURUM YAKUTİYE

NO	Şehir	Yetkili Servis	
28	ESKİŞEHİR	Firma Adı	ESSAM ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası	2222020100
		Adres	OSMANGAZİ MAH. BASIN ŞEHİTLERİ CAD. NO: 239A ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR
29	GAZİANTEP	Firma Adı	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARATAŞ ŞUBESİ
		Telefon Numarası	3422151222
		Adres	ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 133394 NOLU CAD. NO. 12 BAĞDADIŞAHİNBEY/GAZİANTEP ŞAHİNBEY
30	GİRESUN	Firma Adı	BİRLEŞİM TEKNİK-YENER ŞAHİN
		Telefon Numarası	4545052829
		Adres	HACISİYAM MAHALLESİ İNÖNÜ CAD. NO:77/A MERKEZ / GİRESUN MERKEZ
31	HATAY	Firma Adı	SERHAN YÜKSEKBAŞ UZAY ELEKTRONİK
		Telefon Numarası	3266130306
		Adres	CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO. 54 A İSKENDERUN/
32	HATAY	Firma Adı	ÜN SOĞUTMA-AKİF ÜN
		Telefon Numarası	3267123809
		Adres	YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4
33	İĞDİR	Firma Adı	CAN ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA İNŞAAT NAK- LİYAT HİZMET İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası	4762279639
		Adres	14 KASIM M.H. NİHAZ POLAT CADDESİ 743. SOKAK NO:D/2
34	İSTANBUL	Firma Adı	ALPER DESTANOĞLU SAHİS
		Telefon Numarası	2163902000
		Adres	DOĞU MAH. GÖLDE SOK. 3/C / PENDİK
35	İSTANBUL	Firma Adı	ATASER ELEKTRİKLY VE ELEKTRONİK EV ALETLERİ İSITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
		Telefon Numarası	2164697604
		Adres	İÇERENKÖY MAH. AHMET TARIK SK. NO:18/A ATAŞEHİR/İST. / ATAŞEHİR
36	İSTANBUL	Firma Adı	GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
		Telefon Numarası	2126250625
		Adres	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK NO:8/B EYÜP
37	İSTANBUL	Firma Adı	MAKSA ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT VE MEDİKAL ÇİHAZLAR TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL ŞUBESİ
		Telefon Numarası	2126988802
		Adres	İSTASYON MAH. 1.YUNUS EMRE CAD. NO: 24A KÜÇÜKÇEKMECE
38	İSTANBUL	Firma Adı	MURAT KARADAĞ ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası	2167559585
		Adres	EKİŞİĞLÜ MAH. KURAN KURSU CAD. B BLOK NO. 48D / ÇEKMEKÖY
39	İZMİR	Firma Adı	DEREN TEKNİK ESNAF
		Telefon Numarası	2326161600
		Adres	ESATPAŞA MAHALLESİ 2.İSTASYONALTI GEÇİDİ SK. NO:14/5 MENEMEN-İZMİR / MENEMEN
40	İZMİR	Firma Adı	DİZAYN ELEKTRONİK-KEMAL ŞEN Esnaf
		Telefon Numarası	2328566770
		Adres	ERTUĞRUL M.H. MİTHATPAŞA CD. 3028 SK. NO:6/7 - / TORBALI

NO	Şehir	Yetkili Servis	
41	İZMİR	Firma Adı	REİS TEKNİK-AŞKIN GÜRCAN
		Telefon Numarası	2328783939
		Adres	8 EYLÜL MAH. İZMİR CAD. NO:80/A - / KEMALPAŞA
42	KAHRAMANMARAŞ	Firma Adı	-NEDİM ÇİÇEK Esnaf
		Telefon Numarası	3442122871
		Adres	İSA DİVANLI MAHALLESİ SARAYALTI CADDESİ No:42 C/- DULKADİROĞLUKAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU
43	KASTAMONU	Firma Adı	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN
		Telefon Numarası	3662142696
		Adres	İSMALBEY MAH. ŞEHİT ERTAN ŞİRİOĞLU SOK. NO: 51
44	KAYSERİ	Firma Adı	EMRAH ÖZDEMİR EYLÜL ELEKTRONİK
		Telefon Numarası	3522353538
		Adres	KILIÇARSLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:27/A / MELİKGAZI
45	KIRIKKALE	Firma Adı	KALETEK -YUSUF PEKTAŞ
		Telefon Numarası	3182185858
		Adres	TEPEBAŞI MAHALLESİ ERGENEKON CADDESİ No:60 A/- KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE KIRIKKALE MERKEZ
46	KİLİS	Firma Adı	BAK BAK ELEKTRONİK-YUSUF DAĞAÇIKCAN Esnaf
		Telefon Numarası	3488134266
		Adres	NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CAD. NO: 33/21 KİLİS MERKEZ/KİLİS / KİLİS MERKEZ
47	KOCAELİ	Firma Adı	HASAN BAYRAKTAR VE MUSA YILMAZ ADI ORTAKLIĞI
		Telefon Numarası	2626414565
		Adres	HACIHALİL MAH. 1209. SK. NO:13 /C GEBZE
48	KONYA	Firma Adı	MEHMET AKDEMİR SAHİS
		Telefon Numarası	3322360607
		Adres	CaddeSokak:ŞEHİT AHMET DEĞERLİ SK. LEVENT KaplıNo:58 DaireNo:B MahalleSemt:MUSALLA BAĞLARI MAHSEMIT İlce:SELÇUKLU / KONYA
49	MALATYA	Firma Adı	EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK
		Telefon Numarası	4223242145
		Adres	Kemek Mah. Remzi Yüksek Sok. Furkan 2 A BATTALGAZI
50	MARDİN	Firma Adı	AHMET BOGA
		Telefon Numarası	4823120047
		Adres	Tepebaşı mah. Adnan Menderes cad. no:3/A Kızıltepe
51	MERSİN	Firma Adı	AK GÜVEN SOĞUTMA-ALİ YILDIZ
		Telefon Numarası	3243286260
		Adres	BAHÇELİEVLER M.H. HÜSEYİN OKAN MERKEZİ BLV. NO:476/A.
52	MERSİN	Firma Adı	MURAT SAMİ GÜNEY (GÜNEY TEKNİK)
		Telefon Numarası	3246134113
		Adres	ŞEHİTŞAH MAH. MEVLANA CAD. NO:11 TARSUS
53	MERSİN	Firma Adı	PINAR ELEKTRONİK
		Telefon Numarası	3243368298
		Adres	MAHMUDİYE MAH.108 SOK NO:32/B
54	MUĞLA	Firma Adı	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN
		Telefon Numarası	2522822517
		Adres	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA/

NO	Şehir	Yetkili Servis
55	MUĞLA	Firma Adl YAŞAR AVCI -KANAL ELEKTRONİK
		Telefon Numarası 2525122564
		Adres HOCABEDRETTİN MAH. TABAKHANE CAD. NO:4/A MİLAŞ/
56	NEVŞEHİR	Firma Adl ÜNAL ELEKTRONİK-MUSTAFA ÜNAL
		Telefon Numarası 3842122075
		Adres GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.NO:37/A
57	ORDU	Firma Adl YUSUF TEMEL SAHİS
		Telefon Numarası 4522222100
		Adres Subaşı Mah. 477 Sok. No:17/A Altınordu/ORDU / ORDU
58	OSMANİYE	Firma Adl EM-TA TEKNİK-EMRAH KORUYUCU
		Telefon Numarası 3288125766
		Adres 7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132C. / MERKEZ
59	RİZE	Firma Adl KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM MAMÜLLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
		Telefon Numarası 4642236969
		Adres CAMİÖNÜ MAHALLESİ CUMHURİYET CAD. NO:33 A MERKEZ/RİZE
60	SAKARYA	Firma Adl ADA EKSEN ELEKTRİK ELEKTRONİK EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası 2642742975
		Adres SAKARYA MAHALLESİ ÜNAL OZAN CAD. NO:40 A ADAPAZARI/SAKARYA ADAPAZARI
61	SAMSUN	Firma Adl BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
		Telefon Numarası 3624316480
		Adres 19 MAYIS MAH.AĞABALI CAD. NO:38 İLKADIM/ SAMSUN
62	SİVAS	Firma Adl SVS ÜSTÜN TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası 3462255811
		Adres Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 45B SİVAS
63	ŞANLIURFA	Firma Adl AHMET DOĞRUDAĞ-DOĞUŞ ELEKTRONİK -
		Telefon Numarası 4142153076
		Adres HAMİDİYE MAH.263.SOK.RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A
64	ŞANLIURFA	Firma Adl GERİLİM İSITMA VE SOĞUTMA SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon Numarası 4145521363
		Adres YENİŞEHİR MAHALLESİ. BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSI BLV. NO:204 A SİVEREK/ŞANLIURFA / SİVEREK
65	TEKİRDAĞ	Firma Adl WEGA ELEKTRONİK SACİT SEN
		Telefon Numarası 2826538281
		Adres CAMİATIK MAH. ÇALIŞKAN SOKAK NO. 8/A ÇORLU
66	TOKAT	Firma Adl TECNO CENTER BEYAZ EŞYA SERVİSİ- ERCAN USLU Esnaf
		Telefon Numarası 3562131970
		Adres KARŞIYAKA MAHALLESİ İBNİ KEMAL BLV. No:27 A- MERKEZ / TOKAT / MERKEZ

NO	Şehir	Yetkili Servis
67	TRABZON	Firma Adl STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ- MEHMET YILMAZ
		Telefon Numarası 4623216224
		Adres İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHİSAR
68	UŞAK	Firma Adl YAMALI ELEKTRONİK-ALI YAMALI Esnaf
		Telefon Numarası 5335144845
		Adres FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1.RAY SOK. No:7 A- UŞAK MERKEZ / UŞAK / UŞAK MERKEZ
69	VAN	Firma Adl ADNAN MELTEM İZMİR RAYDO TV ATOLYESİ
		Telefon Numarası 4322165746
		Adres BAHÇIVAN MAH. HAMZA DAYI SK. A BLOK NO: 36/1B İPEKYOLU /VAN VAN

Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 19.04.2022 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.

Samsung yetkili servislerimize web sitemiz “samsung.com/tr/support “destek” bölümünde yer alan www.samsung.com/tr/support/service-center adresinden ulaşabilirsiniz. www.servis.gov.tr veya e devlet uygulaması <https://serbis.ticaret.gov.tr> üzerinden Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS) kapsamında, satış sonrası hizmet verdiğimiz yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı, cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır.

Turkish 	Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) (Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir) Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
---	--