


ESPECIFICACIONES

Modelo	
Woofers	5.25" PP Cone
Tweeter	0.5" Mylar Dome
Potência	30W
Resposta da Frequência (3dB)	70Hz-16kHz
Impedância Nominal	8Ω
Sensibilidade	86dB
Entrada audio	300MV-unbalanced 150MV-balanced
Alimentação	AC 100-240V
Dimensões	183x164x245mm (7.2"x6.5"x9.6")



ALTAVOCES
AUTOAMPLIFICADOS DE PARED

TQOWS-01W

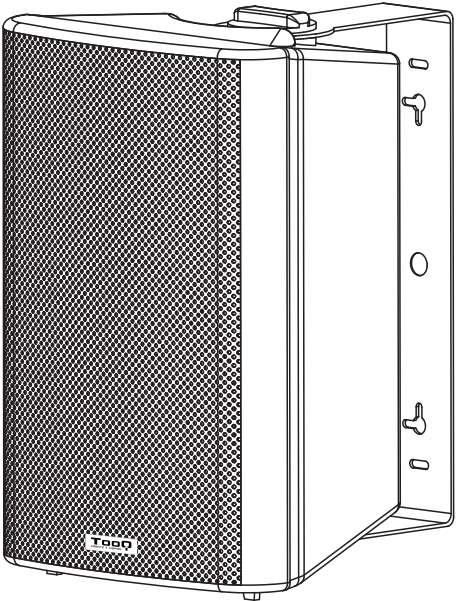

P/N: TQOWS-01W

TOOQ is registered trademark of TOOQ technology, Corp.
All Rights Reserved.
www.tooq.com


- 1 Antes de instalar los altavoces, asegúrese de que la pared/techo tiene una estructura estable.
- 2 Una vez instalados, asegúrese que los altavoces queden bien sujetos y que la pared/techo puede soportar el peso de los altavoces.
- 3 Para la fijación de los altavoces, no utilice clavos, ni adhesivos o cualquier tipo de producto, que no garantice una correcta fijación.
- 4 No toque, ni golpee el woofer ni el tweeter, si resultan dañados, pueden provocar distorsión en el sonido.
- 5 Para la manipulación de los cables, asegúrese de que los altavoces y los dispositivos conectados estén apagados.
- 6 Estos altavoces no son aptos para su uso en exteriores.

INSTALACIÓN DE LOS ALTAVOCES

Los altavoces incorporan un soporte para colocar en paredes o techos.

- 1 Quite los soportes de los altavoces, marque los agujeros del soporte en la pared o techo.
- 2 Realice los agujeros, con la herramienta adecuada a la superficie donde van a ser colocados.
- 3 Fije el soporte a la pared, y a continuación vuelva a colocar los altavoces en el soporte.


CONTENIDO

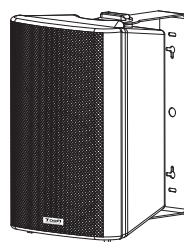


Altavoz X2



Cable de audio




Cable de alimentación



Manual de usuario

CONEXIONES

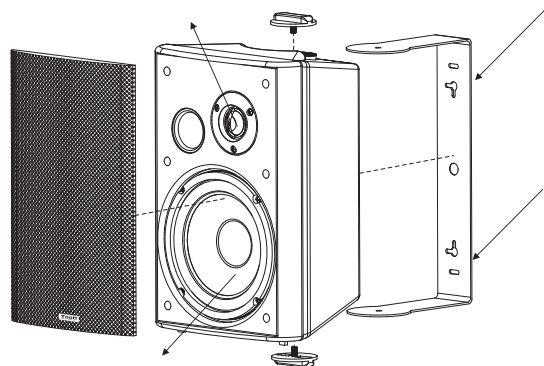


Los daños provocados a los altavoces por el uso inadecuado o por mala instalación, no están cubiertos por la garantía.

Conexión:


Con el cable de audio suministrado, conecte el terminal + (rojo) del altavoz 1 con el terminal + del altavoz 2 (conector verde de dos terminales).

Conecte el terminal - (negro) del altavoz 1 con el terminal - del altavoz 2 (conector verde de dos terminales).

Verifique que ha realizado la conexión correctamente, de no ser así, podría provocar un mal funcionamiento de los altavoces.

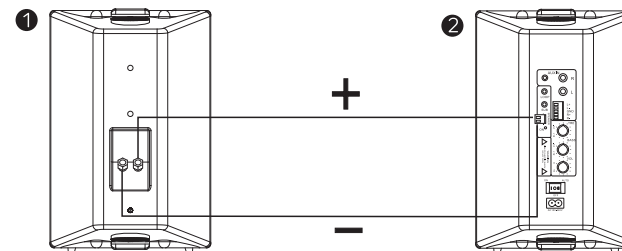

Especificaciones del panel trasero

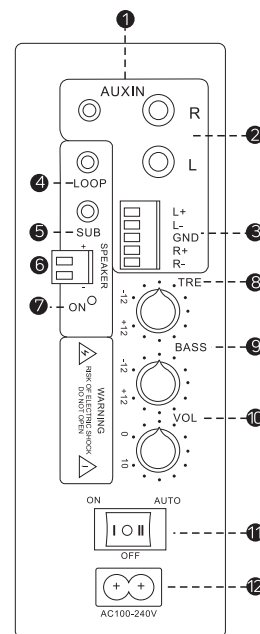

- 1 Entrada Auxiliar (Jack 3.5mm)
- 2 Entrada RCA
- 3 Entrada de altavoces (Conector verde 5 terminales)
- 4 Salida de amplificador (Jack 3.5mm)
- 5 Salida de subwoofer (Jack 3.5mm)
- 6 Salida de altavoces (Conector verde 2 terminales)
- 7 Indicador led de funcionamiento
- 8 Ajuste de agudos
- 9 Ajuste de bajos
- 10 Control de volumen
- 11 Interruptor de 3 posiciones (Encendido, apagado y automático)
- 12 Conexión de cable de alimentación

Nota

- 7 **Indicador led:** En encendido, la luz es azul. En modo automático, la luz se enciende cuando recibe señal de entrada.
- 11 **Interruptor de 3 posiciones:** En posición automática el equipo se encenderá automáticamente cuando reciba señal de entrada. Se pondrá en reposo cuando deje de recibirla.

ESPECIFICACIONES


Modelo	
Woofer	5.25" PP Cone
Tweeter	0.5" Mylar Dome
Potencia de sonido	30W
Respuesta de frecuencia (3dB)	70Hz-16kHz
Impedancia	8Ω
Sensibilidad	86dB
Potencia de entrada	300MV-unbalanced 150MV-balanced
Fuente de alimentación	AC 100-240V
Dimensiones	183x164x245mm (7.2"x6.5"x9.6")



INDOOR POWERED ON-WALL

SPEAKER (PAIR SET)

TQOWS-01W

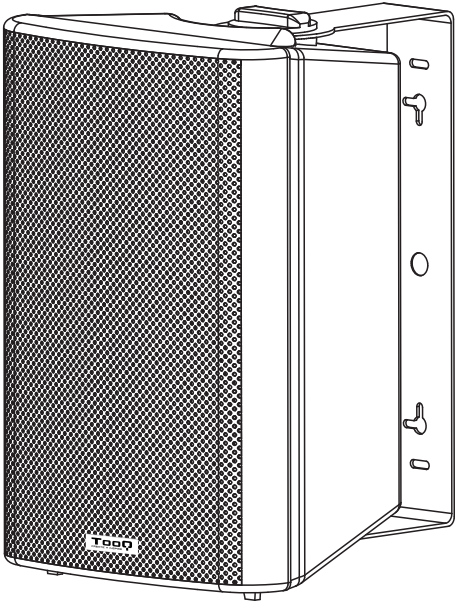

P/N: TQOWS-01W

TOOQ is registered trademark of TOOQ technology, Corp.
All Rights Reserved.
www.tooq.com

SAFETY INSTRUCTIONS


- 1 Before installing the speakers, make sure that the wall/ceiling has a stable structure.
- 2 Be sure that the wall you are using is strong enough to support the full weight of the speaker.
- 3 Do not use nails, adhesives or other unauthorized devices. Long-term use and vibrations may cause it to fall easily.
- 4 Do not touch or bump the woofer and tweeter. If these are damaged, the sound will be distorted.
- 5 Before making connections, make sure that devices are switched off.
- 6 These speakers are not suitable for being installed outdoors.

PLACING THE SPEAKERS

This speaker include mount hole for wall or ceilings mounting.

- 1 Remove the speaker brackets, mark the holes on the speaker wall or ceiling support.
- 2 Screw into the wall at the desired location.
- 3 Place the speaker upside down and hook the hole on the screw attached to the wall.


PACKING

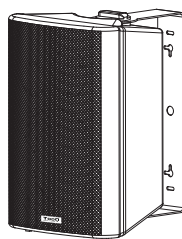


2 x Speaker



Audio cable




Power cable



User manual

CONNECTIONS

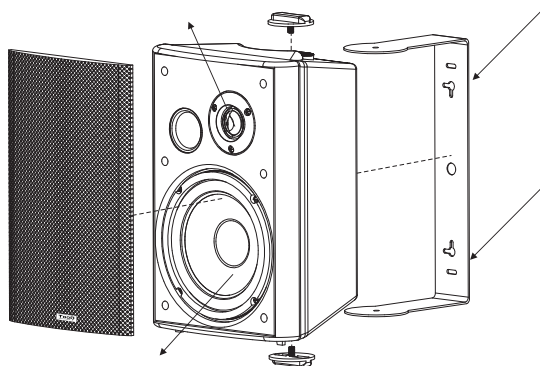


Connection:


Using the supplied audio cable, connect the + terminal (red) from speaker 1 to speaker 2 + terminal (2-pin green plug).

Connect the - (black) terminal of speaker 1 to the - terminal of the speaker 2 (two-pin green connector).

Make sure everything is connected up properly, If the connections are faulty, you will hear no sound from the speakers.

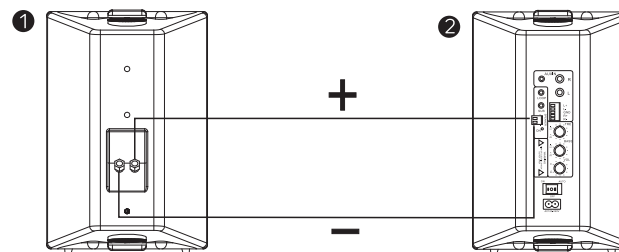

Rear Panel Specifications

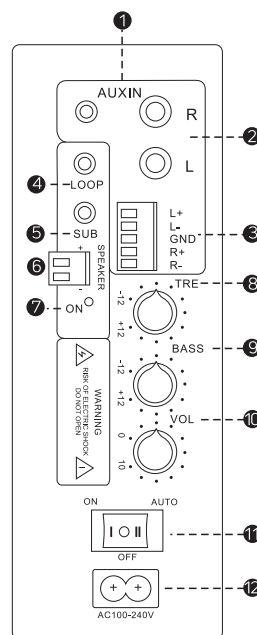

- 1 Aux Input (Jack 3.5mm)
- 2 RCA Input
- 3 Speaker Input (5-pin green connector)
- 4 Loop Output (Jack 3.5mm)
- 5 Sub Output (Jack 3.5mm)
- 6 Speaker Output (2-pin green connector)
- 7 LED Indicator
- 8 Treble Adjustment
- 9 Bass Adjustment
- 10 Volume Control
- 11 Power Switch (On, off and automatic)
- 12 AC Power Cord

Note

- 7 **LED indicator:** On, the light is blue. In automatic mode, the light comes on when input signal is received.
- 11 **3 position switch:** In automatic position the equipment will automatically turn on when it receives an input signal. It will rest when you stop receiving it.

All warranties are excluded in case of bad use, negligence or lack of maintenance from the buyer.

SPECIFICATIONS

Model	
Woofer	5.25" PP Cone
Tweeter	0.5" Mylar Dome
RMS Power	30W
Frequency Response (3dB)	70Hz-16kHz
Nominal Impedance	8Ω
Sensitivity	86dB
Audio Input	300MV-unbalanced 150MV-balanced
Power Supply	AC 100-240V
Product Dimensions	183x164x245mm (7.2"x6.5"x9.6")




ENCEINTES
MURALES AUTO AMPLIFIÉS

TQOWS-01W



P/N: TQOWS-01W

TOOQ is registered trademark of TOOQ technology, Corp.
All Rights Reserved.
www.tooq.com

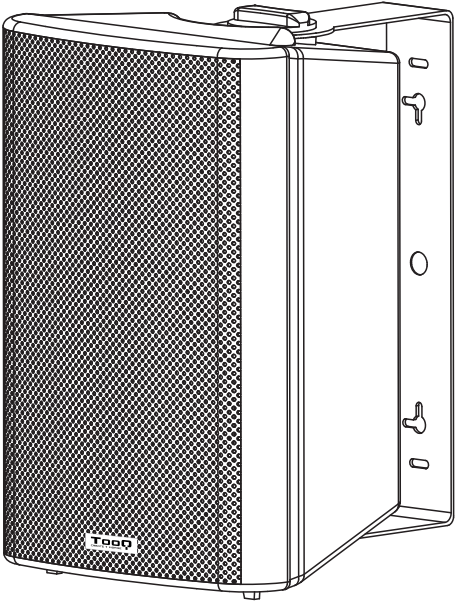

PRÉCAUTIONS


- 1 S'assurer que le mur utilisé est suffisamment robuste pour supporter tout le poids de l'enceinte.
- 2 Vérifier si l'enceinte est bien accrochée et si elle tient fermement.
- 3 N'utilisez pas de clous, d'adhésifs ou d'autres dispositifs non autorisés. L'utilisation à long terme et les vibrations peuvent le faire tomber facilement.
- 4 Ne pas toucher ou exercer de pression sur le diaphragme des haut-parleurs. Sinon, l'enceinte pourrait mal fonctionner.
- 5 Toujours s'assurer que l'amplificateur est hors tension avant de brancher ou de débrancher les enceintes.
- 6 Ces haut-parleurs ne sont pas destinés à un usage extérieur.

INSTALLATION DES ENCEINTES

En utilisant le support mural d'enceinte fourni, vous pouvez fixer les enceintes arrière sur un mur.

- 1 Visser dans le mur à l'emplacement souhaité.
- 2 À l'aide de vis et d'outils adéquats (non inclus), installer les fixations aux montants avec les sangles de sécurité fournies aux endroits souhaités.
- 3 Accorchez l'appareil sur les vis que vous venez de monter.


CONTENU

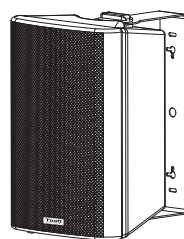


2 x Enceinte



Cordon audio




Cordon d'alimentation



Manuel

CONNEXIONS

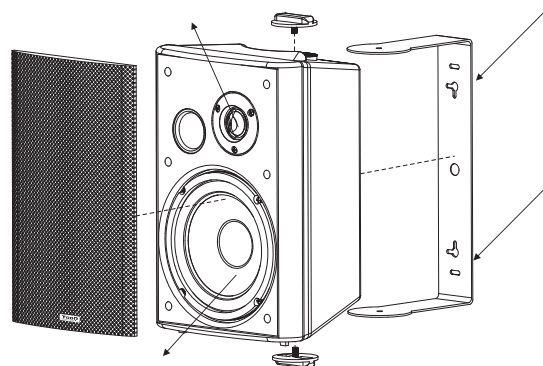


Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part du Client.

Connexion:


A l'aide du câble audio fourni, connectez la borne + (rouge) du haut-parleur 1 au haut-parleur 2 + borne (connecteur de haut-parleur vert) deux bornes.

Branchez la borne - (noire) du haut-parleur 1 à la borne - de l'appareil. Haut-parleur 2 (connecteur vert à deux broches).

Vérifiez que la connexion est établie correctement, autrement, vous pourriez provoquer un dysfonctionnement des haut-parleurs.

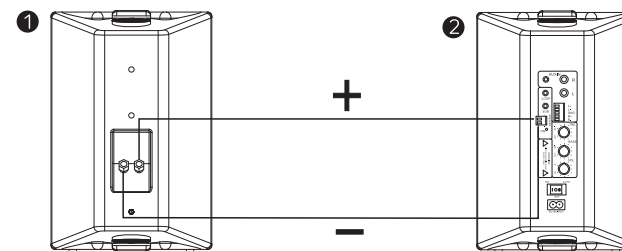

Spécifications du panneau arrière

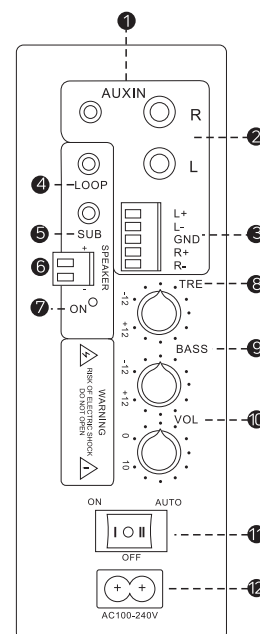

- 1 Entrée AUX (Jack 3.5mm)
- 2 Entrée RCA
- 3 Entrée des enceintes (Connecteur vert à 5 broches)
- 4 Sortie ampli (Jack 3.5mm)
- 5 Sortie subwoofer (Jack 3.5mm)
- 6 Sortie des enceintes (Connecteur vert à 2 broches)
- 7 Indicateur LED
- 8 Réglage des Aigus
- 9 Réglage des Bass
- 10 Réglage Volume
- 11 Commutateur à 3 positions (Allumé, éteint et automatique)
- 12 Cordon d'alimentation secteur

Nota

- 7 **Indicateur LED:** Pendant la mise sous tension, la lumière est bleue constante. En mode AUTO, les lumières s'éteignent lorsqu'il y a pas d'entrée de signal.
- 11 **Commutateur à 3 positions:** Lorsque ce interruptor est en position auto, l'amplificateur s'allume automatiquement présent et il se met en veille lorsqu'il n'y a pas d'entrée de signal.


SPÉCIFICATIONS

Model	
Woofer	5.25" PP Cone
Tweeter	0.5" Mylar Dome
Poisense	30W
Fréquence de transfert	70Hz-16kHz
Impédance	8Ω
Sensibilité	86dB
Entrée	300MV-unbalanced 150MV-balanced
Alimentation	AC 100-240V
Dimensions	183x164x245mm (7.2"x6.5"x9.6")



ALTO-FALANTES
DE PAREDE AUTO-AMPLIFICANTES

TQOWS-01W

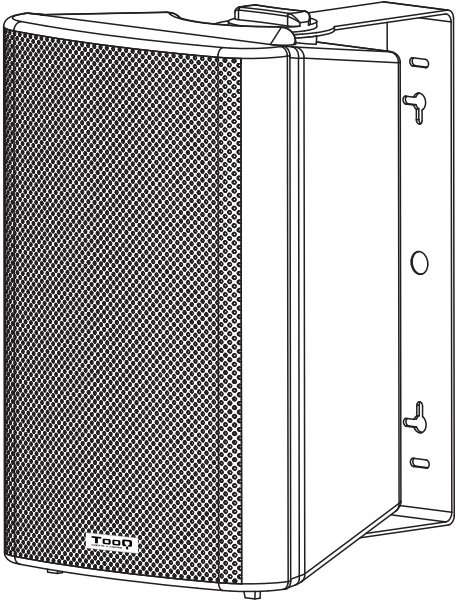

P/N: TQOWS-01W

TOOQ is registered trademark of TOOQ technology, Corp.
All Rights Reserved.
www.tooq.com

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- 1 Antes de proceder à instalação dos altifalantes, certifique-se que a estrutura da parede/tecto é estável.
- 2 Quando os alto-falantes estiverem instalados na parede/tecto, certifique-se de que os alto-falantes encontram-se bem fixos.
- 3 Não fixe os alto-falantes a uma parede usando pregos, adesivos ou qualquer outro acessório instável.
- 4 Não toque ou golpeie o woofer ou tweeter, se estes resultarem danificados, o que pode causar distorção no som.
- 5 Antes de manipular os cabos, certifique-se de que os alto-falantes e demais aparelhos encontram-se desligados.
- 6 Estes alto-falantes não são adequados para uso ao ar livre.

INSTALAÇÃO DOS ALTO-FALANTES

Os alto-falantes integram um suporte para montagem em paredes ou tectos.

- 1 Desmonte os suportes do alto-falante, marque os orifícios do suporte na parede ou tecto.
- 2 Perfure com a ajuda de ferramentas adequadas no local escolhido.
- 3 Encaixe o suporte na parede e, seguidamente, recoloque os altifalantes do stand.


EMBALAGEM

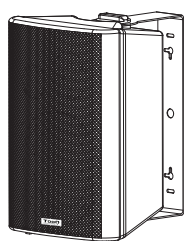


2 x Alto-falantes



Cabo de áudio




Cabo de Alimentação



Guia do Usuário

CONEXÕES

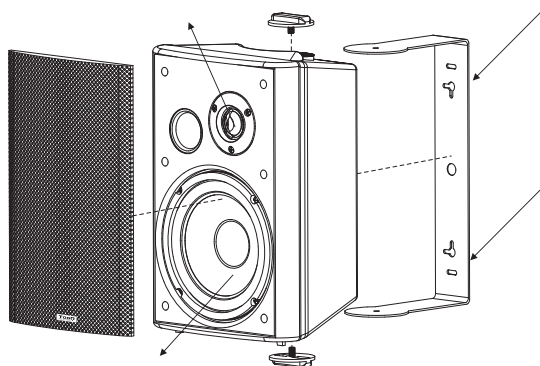


Danos causados por uso impróprio ou por instalação incorreta, não estão cobertas pela garantia.

Ligação:


Utilizando o cabo de áudio fornecido, ligue o terminal + (vermelho) do alto-falante 1 ao alto-falante 2 + terminal (conector de alto-falante verde dois terminais).

Ligue o terminal - (preto) do altifalante 1 ao terminal - do altifalante 2 (conector verde de dois pinos).

Verifique se a conexão foi feita corretamente, caso contrário pode causar o mau funcionamento dos alto-falantes.

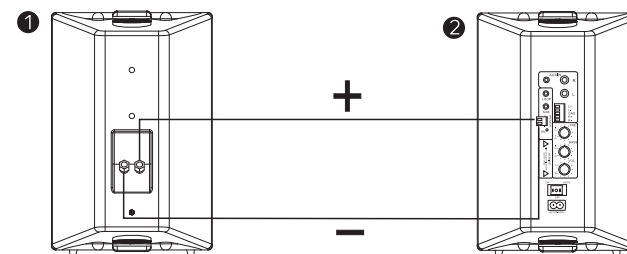

Conectores Do Painel Traseiro

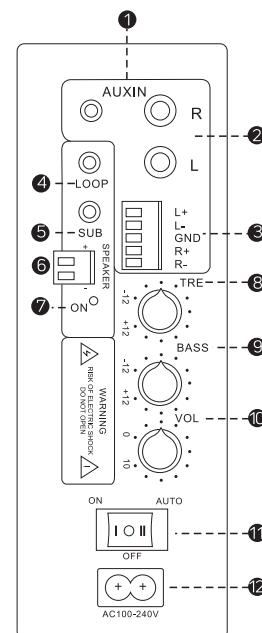

- 1 Entrada AUX (Jack 3.5mm)
- 2 Entrada RCA
- 3 Entrada alto-falante (Conector verde de 5 pinos)
- 4 Saída de amplificador (Jack 3.5mm)
- 5 Saída de subwoofer (Jack 3.5mm)
- 6 Saída alto-falantes (Conector verde 2 pinos)
- 7 Indicador LED
- 8 Ajuste de agudos
- 9 Ajuste de baixo
- 10 Controlo do volume
- 11 Interruptor de 3 posições (On, off e automático)
- 12 Cabo de Alimentação

Observações

- 7 **Indicador LED:** Aceso, a luz é azul. No modo automático, a luz acende quando recebe o sinal de entrada.
- 11 **Comutador de 3 posições:** Na posição automática o equipamento ligar-se-á automaticamente quando receber um sinal de entrada. Ele será posto em repouso quando deixar de o receber.